FREECOM

BEDIENUNGSANLEITUNG

MEDIA PLAYER XS HDMI

EXTERNAL MULTIMEDIA ADAPTER / USB HOST

Rev. 912

Sehr geehrter Benutzer!

Danke, dass Sie sich für den **Freecom MediaPlayer XS HDMI** entschieden haben. Der Freecom MediaPlayer XS HDMI ist die perfekte Lösung zum Abspielen von Multimediadateien, vom USB-Gerät direkt auf ihren Fernseher oder Ihre Stereoanlage (automatische Wiedergabe). Zur optimalen Nutzung des Gerätes empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.

Freecom Technologies GmbH • Deutschland

www.freecom.com

Packungsinhalt

Bitte prüfen Sie den Packungsinhalt. Der Lieferumfang umfasst mindestens die folgenden Artikel:

- Freecom MediaPlayer XS HDMI
- Infrarot-Fernbedienung
- Externer Empfänger für die Fernbedienung
- Netzteil
- Scart-Adapter
- Audio/Video-Kabel und HDMI-Kabel
- CD mit Handbuch
- Installations-Kurzanleitung

Achtung!

Alle Rechte vorbehalten. Namen von in diesem Handbuch aufgeführten Produkten dienen lediglich der Kennzeichnung und sind möglicherweise Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Das vorliegende Gerät ist für Heim und Büro ausgelegt.

Achtung! Dieses Gerät entspricht der Norm EN55022 Klasse B.

Freecom übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, für Datenverlust oder daraus resultierende Folgeschäden (einschließlich, ohne Einschränkung, Schäden aufgrund Geschäftsverlust, Geschäftsunterbrechung, Verlust von Geschäftsinformationen oder anderer finanzieller Schäden), die bei der Nutzung dieses Freecom-Produkts entstehen bzw. aus dessen Nicht-Nutzbarkeit resultieren. Dies gilt auch dann, wenn Freecom über die Möglichkeit solcher Schäden informiert worden ist.

Wir behalten uns das Recht vor, im Zuge technischer Fortschritte unsere Produkte zu verbessern.

Handbuch

Kapitel 1:

Funktionen ..... Seite 4
1.1 Vom MediaPlayer XS HDMI unterstützte Formate ..... Seite 4
1.2 Vorsichtsmaßnahmen ..... Seite 5
1.3 Die Anschlüsse beim MediaPlayer XS HDMI ..... Seite 6

DE

Kapitel 2:

Anschließen des MediaPlayer XS HDMI ..... Seite 7

Kapitel 3:

Die Funktionen der Fernbedienung ..... Seite 9

Kapitel 4:

Benutzerbedienung ..... Seite 11
4.1 Hauptmenü ..... Seite 11
4.1.1 Alle Dateien ..... Seite 12
4.1.2 Fotos ..... Seite 13
4.1.3 Musik ..... Seite 15
4.1.4 Videos ..... Seite 16
4.1.5 Setup ..... Seite 18

Kapitel 5:

Fragen und Antworten ..... Seite 24

© 2009 Freecom Technologies

Kapitel 1: Allgemeine Hinweise

Funktionen

1.1 Vom MediaPlayer XS HDMI unterstützte Formate

1. • Fotos: JPG, BMP, PNG
   • Musik: MP3, WAV, WMA
   • Video: MPEG-1 (DAT), MPEG-2 (VOB), MPEG-4 (AVI, MP4, ASF, DivX, Xvid), M-JPEG
2. Unterstützte Videoformate: MP42, MP43, DivX 3.11/4.x/5.x und Xvid
3. Alle Multimediadateien sind auf USB- und mobilen Festplatten (FAT32, NTFS) lauffähig
4. Ausgabeports: HDMI, AV und Hochqualitäts-Stereoausgang
5. Unterstützte TV-Normen: NTSC, PAL
6. Stromversorgung: Netzadapter, Gleichstrom 5 V; Aufnahme Wechselstrom: 100-240 V; max. Ausgangsspannung: 5,5 V, 2,2 A; max. Ausgangsleistung: 12,1 W

Wichtiger Hinweis:

Das Freecom-Gerät ist nicht für eine Verwendung unter Missachtung von Urheberrechten oder sonstigen Rechten an geistigem Eigentum entwickelt worden oder vorgesehen. Das Freecom-Gerät darf nur mit Material verwendet werden, welches das rechtmäßige Eigentum des Anwenders ist oder für das dieser eine rechtmäßige Lizenz besitzt, wobei eine solche Verwendung aufgrund dieser Eigentumsrechte bzw. Lizenzen zulässig sein muss.

Dieses Produkt ist aufgrund bestimmter Rechte geistigen Eigentums von Microsoft geschützt. Die Benutzung oder Verbreitung einer solchen Technologie, wenn sie nicht im Rahmen dieses Produkts erfolgt, ist ohne Lizenz von Microsoft untersagt.

1.2 Sicherheitshinweise

Um ein einwandfreies Funktionieren Ihres Freecom MediaPlayer XS HDMI zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise. Bei Nichtbefolgen verfällt möglicherweise Ihr Garantieanspruch, und der Freecom MediaPlayer XS HDMI könnte beschädigt werden.

- Das Gerät darf Tropf- und Spritzwasser nicht ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, etwa Vasen, auf das Gerät oder Netzteil.
- Die Batterien dürfen nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, etwa angezündete Kerzen, auf das Gerät.
- Lassen Sie den Freecom MediaPlayer nicht fallen und setzen Sie ihn nicht starken mechanischen Erschütterungen aus. Dies könnte zu Datenverlusten oder Beschädigungen des Freecom MediaPlayer XS HDMI führen.
- Benutzen Sie den Freecom MediaPlayer XS HDMI nicht, wenn die Umgebungstemperatur unter 10 °C oder über 35 °C liegt.
- Wird der Freecom MediaPlayer XS HDMI von einer kalten in eine wärmere Umgebung verbracht, betreiben Sie das Gerät bitte erst dann, wenn es sich an die Umgebungstemperatur angepasst hat. Berücksichtigen Sie dies nicht, kann dies zur Bildung von Kondenswasser im Gehäuse führen, was wiederum Fehlfunktionen des Geräts hervorrufen kann.
- Stellen Sie keine Flüssigkeiten oder Getränke auf dem Freecom MediaPlayer XS HDMI ab. Werden Flüssigkeiten verschüttet und kommen in Kontakt mit der Elektronik im Innern des Geräts, können Schäden und Störungen die Folge sein.
- Benutzen Sie den Freecom MediaPlayer XS HDMI nicht in staubigen Umgebungen. Staub im Gehäuse kann die Elektronik beschädigen und zu Funktionsstörungen führen.
- Bei Öffnung des Freecom MediaPlayer XS HDMI verfällt der Garantieanspruch.

1.3 Anschlüsse des MediaPlayer XS HDMI

Vorderansicht

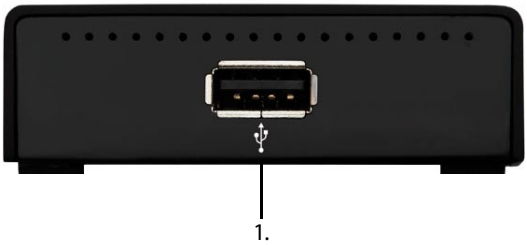

1. USB-Anschluss für externe USB-Geräte (USB-Stick, USB-Festplatte, MP3-Player usw.)

Rückansicht

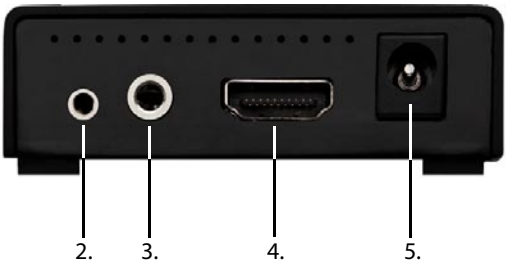

2. Empfänger für externe Fernbedienung (Infrarotauge)
3. AV-Ausgang (zum Anschließen an den Fernseher)
4. Hochauflösender HDMI-Ausgang
5. Netzteilanschluss

Kapitel 2: Anschließen des MediaPlayer XS HDMI

IR-Kabel zum MP XS HDMI

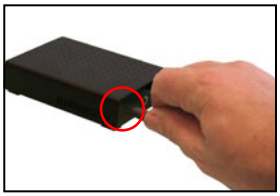

1. Das Kabel für den Empfänger der Fernbedienung an den entsprechenden Eingang des MediaPlayer XS HDMI anschließen.

IR-Kabel an TV anschließen

2. Bringen Sie den Empfänger der Fernbedienung an der Vorderseite des Fernsehers an oder an einer Stelle, wo die Fernbedienung in direkter Verbindung zum Empfänmger stehen kann.

TV-Kabel zum MP XS HDMI

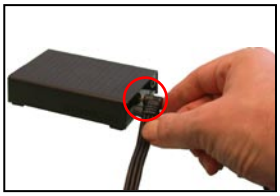

3. Das Audio/Video-Kabel an Ihren MediaPlayer XS HDMI anschließen.

TV Kabel zum TV - AV

4. Das Audio/Video-Kabel des MediaPlayer XS HDMI an die entsprechenden Buchsen an Ihrem Fernseher anschließen (Audio/Video oder SCART).

   a) Cinch-Anschluss Audio/Video zum TV

oder SCART

   oder

   b) SCART (zum Anschließen an den SCART-Eingang den mitgelieferten Adapter verwenden)

oder HDMI-Anschluss

5. HDMI-Kabel an Ihren MediaPlayer XS HDMI anschließen.

6. HDMI-Kabel an die entsprechende Eingangsbuchse Ihres Fernsehgerätes anschließen.

Stromversorgung

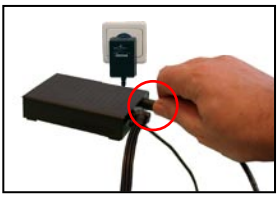

7. Das Kabel der Stromversorgung an den Freecom MediaPlayer XS HDMI und das Netzteil selbst an eine Steckdose anschließen.

USB-Anschluss

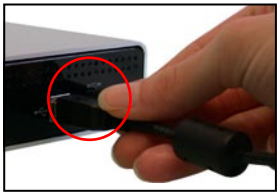

8. Das USB-Kabel (nicht mitgeliefert) an den USB-Anschluss Ihres externen USB-Gerätes anschließen.

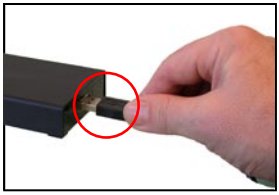

9. Das USB-Kabel (nicht mitgeliefert) an den Freecom MediaPlayer XS HDMI anschließen.

Nun können Sie Ihre Multimedia-Dateien (Foto, Film, Musik) von Ihrem USB-Gerät direkt auf dem Fernseher genießen. Detaillierte Anweisungen zur Nutzung des Freecom MediaPlayer XS HDMI finden Sie in den Kapiteln 3-4.
Sollte kein Bild erscheinen, bitte solange auf Ihrer Fernbedienung die Taste OUTPUT drücken, bis ein Bild zu sehen ist.

Kapitel 3: Fernbedienung

Taste	Definition
ALL FILES	Dateiliste aller Mediendateien (Fotos, Musik, Video) öffnen
PHOTO	Dateiliste aller Fotodateien öffnen
MUSIC	Dateiliste aller Musikdateien öffnen
VIDEO	Dateiliste aller Videodateien öffnen
INFO	Dateiinformationen anzeigen; während der Wiedergabe gedrückt, wird die Uhrzeit angezeigt
Repeat	Eine oder alle Mediendateien des Ordners wiederholen
AUTOPLAY	Automatische Wiedergabe von Fotos mit Hintergrundmusik.
Fast Forward	Schnell vorspulen
STOP	Stopp
Fast Rewind	Schnell zurückspulen

Skip to previous file ⏮	Zur vorigen Datei springen
Playback / Pause ⏯	Wiedergabe/Pause
Skip to next file ⏭	Zur nächsten Datei springen
SETUP	Setup-Menü öffnen
HOME	Hauptmenü öffnen
Up, Down ▲▼	Navigationstasten: auf bzw. ab; Fotos: im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn drehen; Lautstärke: erhöhen bzw. verringern
Left, Right ◀▶	Navigationstasten: links bzw. rechts; Fotos: nach links bzw. rechts drehen
OK	Bestätigen / Eingeben
OUTPUT	Die Betriebsart für Bildschirmausgabe und Auflösung ändern (AV <--> HDMI)
MUTE	Audiowiedergabe stumm schalten

Wichtiger Hinweis

- Die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt etwa 5 Meter.
- Die Fernbedienung auf den Empfänger an der Vorderseite des Geräts richten. Der Empfangswinkel beträgt etwa ± 30 Grad, bei einer Reichweite von 5 Metern.
- Schwache oder leere Batterien austauschen.

Kapitel 4: Benutzerbedienung

Nachdem die Hardware erfolgreich installiert wurde, können Sie den Freecom MediaPlayer XS HDMI in Betrieb nehmen. Folgen Sie dazu dem Menü auf Ihrem Fernsehschirm.

4.1 Hauptmenü

Schließen Sie einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte an den USB-Slot an. Das Hauptmenü bietet 4 Funktionen zur Auswahl an:

Abb. 1

- **Video:** Durch Wahl der Option „Video“ werden in der Dateiliste nur Videodateien angezeigt.
- **Musik:** Durch Wahl der Option „Musik“ werden in der Dateiliste nur Musikdateien angezeigt.
- **Fotos:** Durch Wahl der Option „Fotos“ werden in der Dateiliste nur Fotodateien angezeigt.
- **Alle Dateien:** Durch Wahl dieser Option werden in der Dateiliste sämtliche Mediendateien angezeigt.

Hinweis 1:

Sollte kein Bild auf dem Fernsehschirm erscheinen, bitte alle Kabelverbindungen überprüfen.

Hinweis 2:

Wenn Sie einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte mit mehr als einer Partition oder über einen USB-Hub mehrere USB-Sticks oder Festplatten anschließen, wird im Hauptbildschirm ein Auswahlfenster angezeigt (s. Abb. 2). Wählen Sie dort mithilfe der Auf/Ab-Tasten das zu verwendende Gerät aus. Zur Bestätigung **OK** drücken.

Abb. 2

Hinweis 3:

Trennen Sie nicht absichtlich USB-Sticks oder Festplatten während der Wiedergabe. Dies kann zur Beschädigung Ihres Gerätes führen. Sollte das Gerät einmal keine Dateien erkennen, wird die Meldung „NO MEDIA DETECTED" (Keine Medien erkannt) ausgegeben (s. Abb. 3).

Abb. 3

4.1.1 Alle Dateien

Bei Wahl der Option „Alle Dateien" im Hauptmenü (Abb. 4) wird eine Liste aller Mediendateien ausgegeben.

Bewegen Sie sich mithilfe der Auf/Ab-Tasten durch die Liste. Um einen Ordner zu öffnen, diesen anwählen und OK auf der Fernbedienung drücken. Um einen Ordner zu verlassen, HOME auf der Fernbedienung drücken. Vom Hauptmenü aus öffnet die Taste HOME das Hauptmenü.

Abb.4

4.1.2 Fotos

Fotowiedergabe

Um Fotos auf Ihrem Fernsehgerät auszugeben, eine der Tasten ALL FILES oder PHOTO (Abb. 5) auf der Fernbedienung drücken. Mit ALL FILES werden alle Dateien in der Dateiliste angezeigt, mit der Taste PHOTO hingegen nur Fotodateien.

Wählen Sie eine Fotodatei an und drücken sie OK auf der Fernbedienung, um das Foto auf dem Fernsehschirm auszugeben.

Fotodateien sind leicht am Foto-Symbol (Abb. 6) links vom Dateinamen zu erkennen.

Enthält der Ordner, in dem sich das ausgewählte Foto befindet, mehrere Fotos, so werden automatisch alle Fotodateien als Diashow angezeigt.

Abb. 5

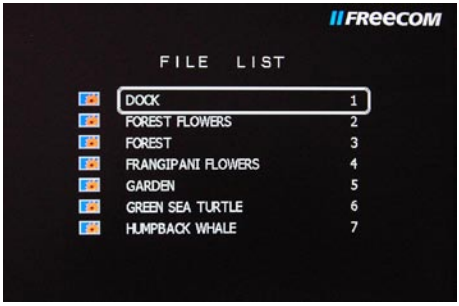

Abb. 6

Dateiinformationen zu Fotos

Öffnen Sie die Dateiliste (Abb. 7) und drücken Sie **INFO** auf der Fernbedienung. Die Eigenschaften des Fotos (Größe, Auflösung, Erstellungsdatum) werden am oberen Bildschirmrand angezeigt (s. Abb. 8).

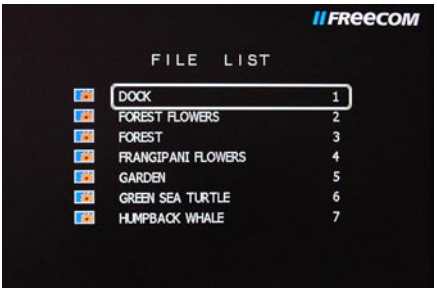

Abb. 7

Abb. 8

Fotos drehen

Sie können ein Foto, dass gerade angezeigt wird, durch Drücken der Tasten 【◂】 【▸】 【▲】 【▼】 um 0°, 90°, 180° bzw. 270° drehen.

ACHTUNG: Das Drehen von Bildern funktioniert nicht im 1080i-Modus.

Fotos zusammen mit Hintergrundmusik anzeigen lassen

Schließen Sie einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte an den USB-Slot an. Nach dem Einschalten des Geräts, drücken Sie die Tasten "Photo" oder "Music" auf der Fernbedienung und wählen " AUTOPLAY".

ACHTUNG: AUTOPLAY funktioniert nicht im 1080i-Modus.

Möchten Sie die MP3-Hintergrundmusik weglassen, drücken .

Um zum Hauptmenü zurückzugehen, drücken

.

Pause/Wiedergabe:

Pause: Drücken Sie , und die MP3-Hintergrundmusik wird auch bei einer Unterbrechung der Fotowiedergabe beibehalten.

Wiedergabe: Drücken Sie erneut, werden Musik und Foto wieder zusammen ausgegeben.

4.1.3 Musik

Um Musik auf Ihrem Fernsehgerät wiederzugeben, eine der Tasten ALL FILES oder MUSIC auf der Fernbedienung drücken. Mit ALL FILES werden alle Dateien in der Dateiliste angezeigt, mit der Taste MUSIC hingegen nur Musikdateien.

Wählen Sie eine Musikdatei an und drücken sie OK auf der Fernbedienung, um die Musikdatei wiederzugeben.

Musikdateien sind leicht am Musik-Symbol (Abb. 9) links vom Dateinamen zu erkennen.

Enthält der Ordner, in dem sich die ausgewählte Musikdatei befindet, mehrere Musikdateien, so werden automatisch alle Musikdateien in diesem Ordner abgespielt, beginnend mit der ausgewählten Datei.

Abb. 9

Wiederholfunktion

Sie können die Taste **REPEAT** (Wiederholung) auf der Fernbedienung wiederholt drücken, um ein bestimmtes Format für die Wiedergabewiederholung auszuwählen: 1 Datei wiederholen / alle Dateien wiederholen / Wiederholen aus (s. Abb. 10 und 11).

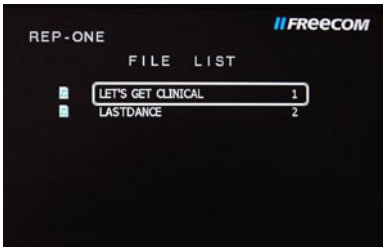

Abb. 10

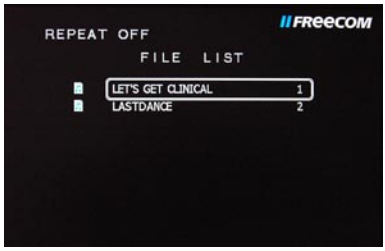

Abb. 11

Lautstärkeregelung

Mit 【Vol+】/【Vol-】 die Lautstärke erhöhen bzw. verringern; mit MUTE (STUMM) die Audiowiedergabe stumm schalten.

Schneller Vor- und Rücklauf

Drücken Sie 【⏩】 für schnellen Vorlauf oder 【⏪】 für schnellen Rücklauf.

Voriges und nächstes Musikstück

Während der Wiedergabe von MP3-Musikstücken 【⏭】 drücken, um zum nächsten, oder 【⏮】 um zum vorigen Musikstück zu springen.

Musikpause

Drücken Sie , um in den Pausenmodus zu wechseln. o erneut drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

4.1.4 Videos

Um Videodateien auf Ihrem Fernsehgerät wiederzugeben, eine der Tasten ALL FILES oder VIDEO auf der Fernbedienung drücken. Mit ALL FILES werden alle Dateien in der Dateiliste angezeigt, mit der Taste VIDEO hingegen nur Videodateien.

Wählen Sie eine Videodatei an und drücken sie OK auf der Fernbedienung, um die Videodatei wiederzugeben.

Videodateien sind leicht am Video-Symbol links vom Dateinamen zu erkennen.

Enthält der Ordner, in dem sich die ausgewählte Videodatei befindet, mehrere Videodateien, so werden automatisch alle Videodateien in diesem Ordner abgespielt, beginnend mit der ausgewählten Datei.

Hinweis: Haben Sie mehr als acht Videos abgespeichert, bitte ⏭ (nächste Seite) oder ⏮ (vorige Seite) drücken, um das gewünschte Video auswählen zu können.

Dateiinformationen zu Videos

Öffnen Sie die Dateiliste und drücken Sie INFO auf der Fernbedienung. Die Eigenschaften des Videos (Größe, Auflösung, Spieldauer) werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

Wiederholfunktion

Sie können die Taste Repeat (Wiederhohlen) auf der Fernbedienung wiederholt drücken, um einen bestimmten Modus für die Wiedergabewiederholung auszuwählen: 1 Datei wiederholen / alle Dateien wiederholen / Wiederholen aus (s. Abb. 12 und 13).

Abb.12

Abb.13

Lautstärkeregelung

Mit【Vol+】/【Vol-】die Lautstärke erhöhen bzw. verringern; mit MUTE die Audiowiedergabe stumm schalten.

Schneller Vor- und Rücklauf

Drücken Sie【⏩】für schnellen Vorlauf oder【⏪】für schnellen Rücklauf.

Voriges und nächstes Video

Während der Videowiedergabe【⏭】drücken, um zum nächsten, oder【⏮】um zum vorigen Video zu springen.

Videopause

Drücken Sie , um in den Pausenmodus zu wechseln. o erneut drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Wichtig! Wenn sich Ihr Video nicht wiedergeben lässt, ist es möglicherweise in einem Videoformat kodiert, das mit dem Freecom MediaPlayer XS HDMI nicht kompatibel ist. Konvertieren Sie dann Ihre Videodatei in ein kompatibles Wiedergabeformat.

4.1.5 Setup

Drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung, um das Setupmenü für den Freecom MediaPlayer XS HDMI zu öffnen.

Allgemeines Setup (s. Abb. 14)

Abb. 14

OSD-Sprache

Sie können für die Systemausgaben des OSD (On-Screen Display – Bildschirmanzeige) zwischen folgenden Sprachen wählen:

1. Englisch
2. Französisch
3. Deutsch
4. Italienisch
5. Schwedisch
6. Polnisch
7. Portugiesisch
8. Spanisch
9. Tschechisch
10. Griechisch
11. Niederländisch
12. Traditionelles Chinesisch
13. Vereinfachtes Chinesisch
14. Japanisch

Abb. 15

Diaschau-Modus

Wählen Sie hier, ob Bilder als Diaschau dargestellt werden sollen (“Automatisch”), oder ob Sie manuell zum nächsten Bild wechseln möchten (“Manuell”).

1. Automatisch

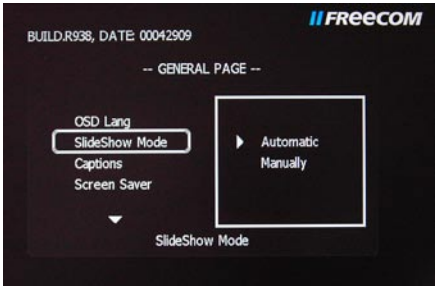

Abb. 16

2. Manuell

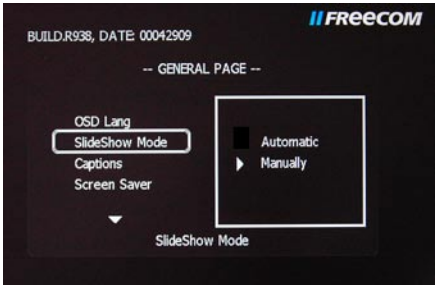

Abb. 17

Untertitel (s. Abb. 18)

Schalten Sie hier die Untertitel ein bzw. aus:

1. ON
2. OFF

Abb. 18

ScBildschirmschoner (s. Abb. 19)

Schalten Sie über dieses Menü den Bildschirmschoner ein bzw. aus:

1. ON
2. OFF

Abb. 19

MAIN PAGE (HAUPTSEITE, s. Abb. 20)

Drücken Sie die Taste **MAIN PAGE**, um zur vorigen Seite des **Setupmenüs** zurückzugehen (s. Abb. 20) .

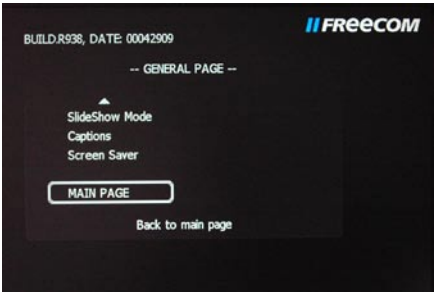

Abb. 20

Videosetup (s. Abb. 21)

Konfigurieren Sie über das Videosetup die Videoausgabe und die Anzeigeoptionen.

Abb. 21

Videoausgang (s. Abb. 22)

Wählen Sie den Videoausgang entsprechend den technischen Gegebenheiten aus:

1. HDMI
2. VIDEO

Abb. 22

TV-Ausgabe (s. Abb. 23)

Wählen Sie aus den folgenden Optionen die Art der TV-Ausgabe aus:

1. Normal / Pan and scan
2. Normal / Letterbox
3. Breitformat/HDTV

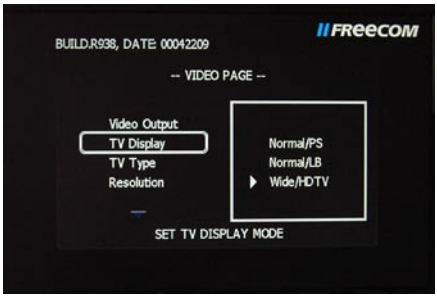

Abb. 23

TV-Norm (s. Abb. 24)

Wählen Sie den Typ Ihres Fernsehgerätes aus:

1. Multi System
2. NTSC
3. PAL

Abb. 24

Auflösung (s. Abb. 25)

Wählen Sie die gewünschte Auflösung aus:

1. SD Interlace
2. SD progressive
3. 720p
4. 1080i

Abb. 25

MAIN PAGE (HAUPTSEITE, s. Abb. 26)

Drücken Sie die Taste **MAIN PAGE**, um zur vorigen Seite des **Setup Menüs** (s. Abb. 26):

Abb. 26

Voreinstellungen (s. Abb. 27)

Abb. 27

Standardwerte (s. Abb. 28)

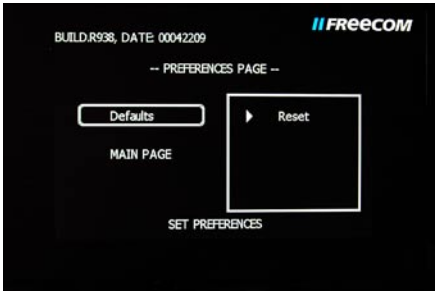

Abb. 28

Reset

Setzen Sie mit dieser Funktion alle Werte auf die Werkseinstellungen (Originalwerte) zurück.

MAIN PAGE (HAUPTSEITE, s. Abb. 29)

Drücken Sie die Taste **MAIN PAGE** um das **Setupmenüs** (Setupmenü zu verlassen (s. Abb. 29).

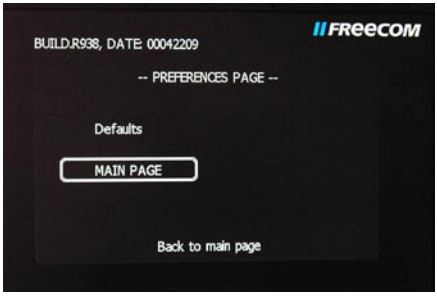

Abb. 29

Drücken Sie die Taste **EXIT SETUP**, um das **Setup Menu** zu verlassen (s. Abb. 14).

Kapitel 5: Fragen und Antworten

Problem	Ursache und Lösung
Der MediaPlayer XS HDMI startet nicht.	Bitte überprüfen, ob der Netzadapter an den MediaPlayer XS HDMI und an die Netzsteckdose angeschlossen ist.Ist der Netzadapter ordnungsgemäß angeschlossen, das Gerät funktioniert jedoch dennoch nicht, wenden Sie sich bitte an das Freecom Support Center.
Der Freecom MediaPlayer XS HDMI kann keine Dateien abspielen, obwohl ein USB-Stick oder eine USB-Festplatte angeschlossen ist.	- Die Dateiformate, die Sie abspielen möchten, werden möglicherweise vom MediaPlayer XS HDMI nicht unterstützt - Auf Ihrem USB-Stick oder Ihrer USB-Festplatte befinden sich keine Multimediadateien, die der MediaPlayer XS HDMI abspielen kann.
Auf dem Fernsehgerät erscheint kein Bild.	Das Videokabel ist nicht korrekt angeschlossen. Bitte alle Steckverbinder überprüfen und sicherstellen, dass das Videokabel an das Fernsehgerät angeschlossen ist. Ist das Videokabel ordnungsgemäß angeschlossen, es erscheint jedoch dennoch kein Bild auf dem Bildschirm, wenden Sie sich bitte an das Freecom Support Center.
Es ist kein Ton zu hören.	Das Videokabel ist nicht korrekt angeschlossen. Bitte alle Steckverbinder überprüfen und sicherstellen, dass das Videokabel an das Fernsehgerät angeschlossen ist. Ist das Videokabel ordnungsgemäß angeschlossen, es erscheint jedoch dennoch kein Bild auf dem Bildschirm, wenden Sie sich bitte an das Freecom Support Center.

Technische Daten

Unterstützte USB-Geräte

Dateisysteme: FAT32, NTFS

Schnittstelle: USB-2.0-Host (zum Anschluss von USB-Massenspeichern)

Unterstützte Formate

- **Video:** MPEG-1 (DAT), MPEG-2 (VOB), MPEG-4 (AVI, MP4, ASF, DIVX, XVID), M-JPG
- **Audio:** MP3, WAV, WMA
- **Fotos:** JPG, BMP, PNG

- **Videoausgabe:** HDMI 480p, 720p, 1080i Composite
- **Audioausgabe:** HDMI, Stereo L/R
- **Unterstützte TV-Normen:** PAL, NTSC

Firmware: upgradebar

Verpackungsinhalt: Freecom MediaPlayer XS HDMI, Netzadapter, Scart-Adapter, AV-Kabel, HDMI-Kabel, Fernbedienung, Empfangsteil für Fernbedienung, CD mit Handbuch, Garantieerklärung, Installations-Kurzanleitung

Stromversorgung: Netzadapter, Gleichstrom 5 V; Aufnahme Wechselstrom: 100-240 V; max. Ausgangsspannung: 5,5 V; max. Ausgangsleistung: 12,1 W

Fernbedienung: Infrarot-Multifunktionsfernbedienung

Abmessungen: 9,1 x 6,7 x 2,1 cm / 3,6 x 2,6 x 0,82 Inch

Gewicht: 70 gr. / 2,5 Ounce

GARANTIE
(nur gültig in Europa und der Türkei)

Danke für den Kauf dieses Freecom-Produkts, das Ihnen hoffentlich viel Freude bereiten wird.
Lesen Sie bitte die Kurzanleitung zur Installation, das Handbuch mit Anweisungen und alle anderen verfügbaren elektronischen oder gedruckten Handbücher, um unnötigen Ärger zu vermeiden. Für den Fall, dass Probleme auftreten, finden Sie eine Datenbank mit den am häufigsten gestellten Fragen (FAQ) auf unserer Freecom-Website (www.freecom.com). Bitte überprüfen Sie erst, ob Sie dort eine Antwort finden, bevor Sie sich an unser Helpdesk wenden.

Ihre Garantie

Für alle Freecom-Produkte bieten wir uneingeschränkten Telefon- und Web-Support an. Freecom garantiert, dass alle Freecom-Produkte für einen unten aufgelisteten Zeitraum ab dem Kaufdatum frei von Materialfehlern und Fehlern in der Herstellung sind. Falls das Produkt innerhalb der Garantiezeit einen Defekt aufweist, der auf Materialfehler oder Fehler in der Herstellung zurückzuführen ist, repariert oder ersetzt Freecom das Produkt oder defekte Teile ohne Rechnungen für Arbeitsaufwand oder Einzelteile zu stellen gemäß den unten beschriebenen Konditionen.

Konditionen

Diese Garantie wird nur gewährt, wenn das Original des Lieferscheins bzw. des Kaufbelegs (mit Kaufdatum, Produkt- und Seriennummer) zusammen mit dem defekten Produkt und einer Freecom RMA-Nummer, die auf der Freecom-Website oder bei einem Freecom-Servicecenter erhältlich ist, eingereicht wird. Freecom behält sich vor, die kostenlosen Garantieleistungen nicht zu gewähren, wenn das Kaufdatum des Produkts nicht belegt werden kann. Diese Garantie gilt nicht, wenn die RMA-Nummer fehlt oder die Seriennummer auf dem Produkt verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
Diese Garantie bezieht sich nur auf Hardwarekomponenten, die zusammen mit dem Produkt geliefert wurden. Diese Garantie gilt nicht für: (a) mit dem Produkt gelieferte Verschleißteile wie z.B. Datenträger oder Batterien; (b) Beschädigung oder Verlust von Software, Daten oder entfernbaren Speichermedien; (c) Beschädigungen, die zurückzuführen sind auf Anpassungen, Änderungen oder Einstellungen am Produkt, die ohne schriftliche Einverständniserklärung von Freecom vorgenommen wurden; (d) Reparaturversuche durch nicht von Freecom autorisierte Werkstätten und (e) Unfälle, Blitzeinschlag, Wasser, Feuer oder andere Fälle höherer Gewalt, die nicht unter der Kontrolle von Freecom stehen.

Bei allen Diensten, die Freecom anbietet, haftet Freecom nicht für die Beschädigung oder den Verlust von Programmen, Daten oder anderen Informationen, die auf Datenträgern oder irgendwelchen Teilen des Produkts gespeichert sind. Freecom haftet nicht für Geschäftsverluste als Folge von Systemausfällen. Entfernen Sie bitte alle Teile, für die diese Garantie nicht gilt, bevor Sie das Produkt an Freecom zurückschicken. Freecom haftet nicht für den Verlust oder Beschädigung dieser Teile. Falls während der Reparatur der Festplatteninhalt verändert, gelöscht oder auf irgendeine andere Art und Weise geändert wird, kann Freecom nicht belangt werden.

Ersatzteile und -produkte sind entweder neu, äquivalent zu neuen oder überarbeitet. Alle ersetzten Teile und Produkte sind Eigentum von Freecom. Für Teile oder Produkte, die im Rahmen der Garantie repariert oder ausgetauscht wurden, wird nur Garantie bis zum Ablaufen der ursprünglichen Garantiezeit gegeben. Für Produkte oder Teile, die außerhalb der Garantiezeit repariert oder ersetzt wurden, besteht **6 (sechs)** Monate Garantie.